

*Монтаж столбов осуществляется по общим рекомендациям в соответствии с картой промерзания грунтов.

Вам потребуется:

1. Панель Ранчо
2. Боковой П-профиль
3. Метизы
4. Шуруповерт/перфоратор
5. Уровень или рулетка

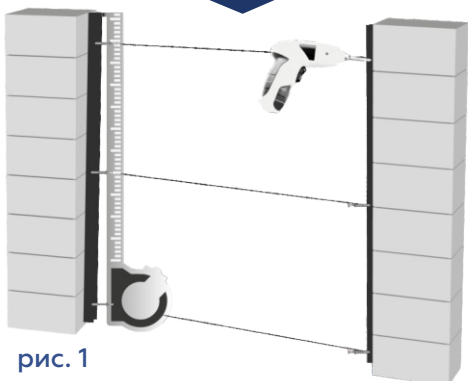
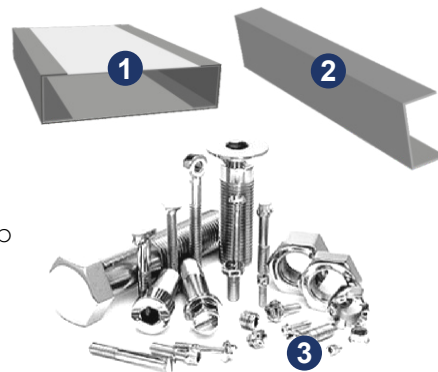


рис. 1

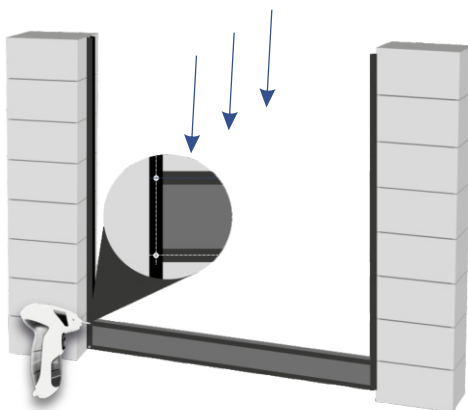


рис. 2

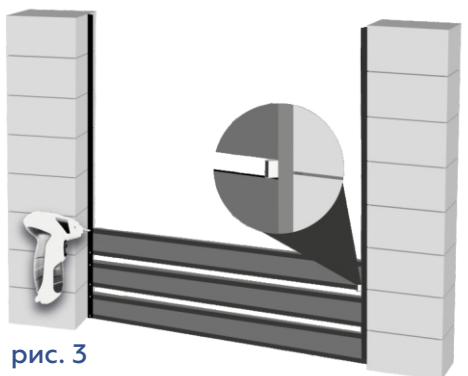


рис. 3

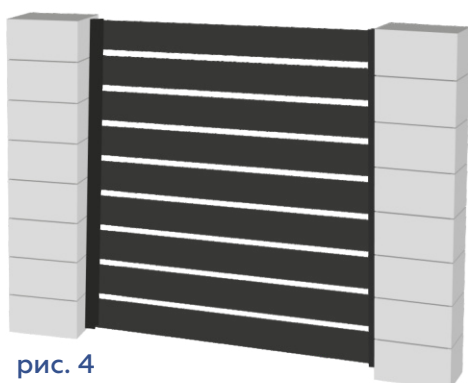


рис. 4

Шаг 1 Разметка и крепление боковых П-профилей (рис. 1)

Закрепите боковой П-профиль к несущим столбам с шагом 30-50 см (рис. 1):

- саморезами 4,2x16 или 5,5x19 для металлических столбов
- дюбелями для бетонных или кирпичных столбов

Шаг 2 Начните монтаж с нижней планки (рис. 2)

Панели вставляются сверху между боковыми П-профилями и крепятся заклепками или саморезами 4,2x16 на 2 метиза с каждой стороны и отступом ≈ 1 см от верха и низа панели.

Шаг 3 Заполните секцию панелями (рис. 3)

Для сохранения нужного зазора между панелями можно использовать любой шаблон: спичечный коробок, уровень, пенопласт или сделать отметки на боковом П-профиле с помощью рулетки.

Шаг 4 Ваша секция готова! (рис. 4)

Рекомендуем после сборки секции АККУРАТНО снести или сдуть металлическую стружку после сверления со всех элементов.